

TOSHIBA


Leading Innovation >>>

東芝ズボンプレスサー（家庭用）


取扱説明書

形 名

HIP-T100

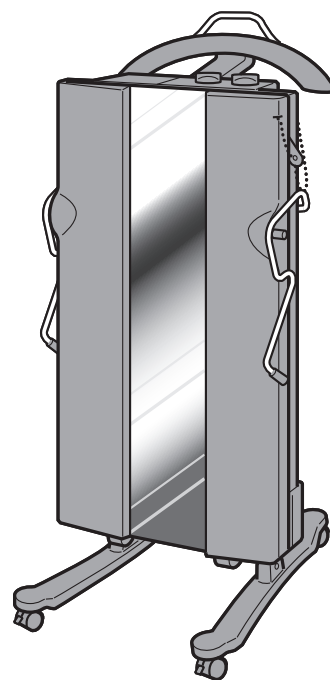

日本国内専用
Use only in Japan

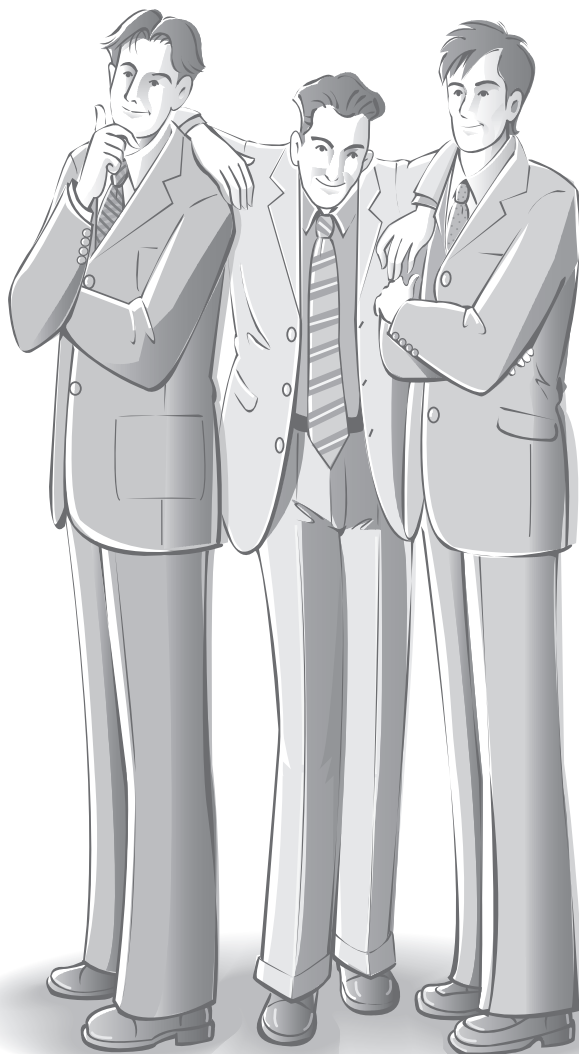

もくじ

安全上のご注意・・・2～3

お願い・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

各部のなまえとはたらき・・・・ 4～5

脚の取り付けかた・・・・・・・・ 5

ハンガーの取り付けかた・・・・ 5

消臭フィルターの取り付けかた・・・ 5

正しい使いかた・・・・・・・・ 6～7

上手に使うコツ・・・・・・・・ 8

お手入れのしかた・・・・・・・・ 9

修理サービスを依頼するまえに・・ 10

仕様・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

保証とアフターサービス・・・ 11～12

保証書・・・・・・・・・・・・・・ 12

保証書付

保証書はこの取扱説明書の12ページについていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝ズボンプレスサーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- 商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*²を負うことが想定されるか、または物的損害*³の発生が想定されること」を示します。

- *¹：重傷とは失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *²：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *³：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊙は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



警告



使用を中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

火災・感電・けがの原因になります。すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに点検／修理を依頼してください。

（異常・故障例）

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- タイマーランプが点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。



分解禁止

分解・修理・改造をしない


火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



使用禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

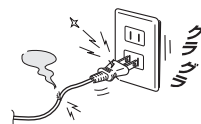

ぬれた手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因になります。



禁止

吸気口や排気口をふさがない


発火や変形の原因になります。



交流100Vのコンセントを単独で使う

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う


交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災・感電の原因になります。

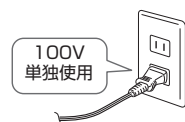

無理な扱い禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

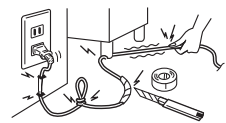

注意



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

プレス板（前）を開けたまま通電しない

部分過熱して発火することがあります。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



禁止

こんろやストーブの近くで使用しない

過熱して発火することがあります。



禁止

ふとんや毛布でくるまない

部分過熱して発火することがあります。



禁止


ハンガーに無理な力を加えたり、ハンガーを持って製品を移動しない

けがの恐れがあります。ハンガーは上着、ズボンかけ専用としてご使用ください。

お願い


レバー操作中にレバー部やプレス板（前／後）の間に指を入れないでください

指をはさむと、けがをする恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。

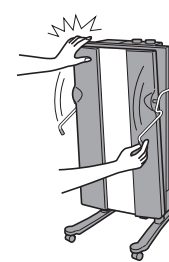


移動するときはキャスター（前）のロックを解除してください

キャスターをロックしたまま移動すると、床、畳、じゅうたんなどにキズをつける原因になります。

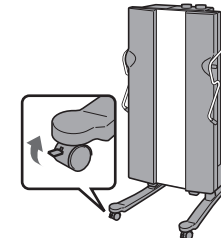


プレスシートを無理に引っ張らないでください

変形したり破損する原因になります。

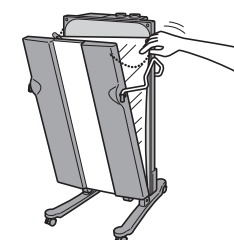


業務用として使用しないでください

過負荷による故障の原因になります。

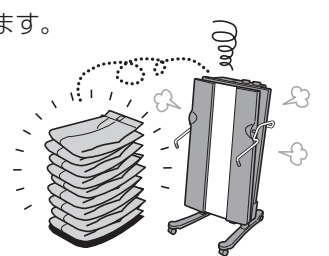

脚をはずして使用しないでください

故障の原因になります。

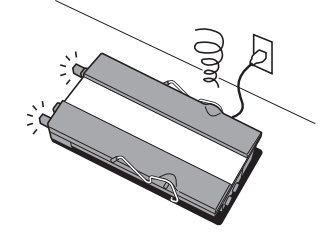


ハンガーには重いものをかけないでください

- ポケットに入れたものは全て出してからハンガーにかけてください。
- ハンガーにかけけるものは上着、ズボン各1枚としてください。
- ハンガーに重い力が加わるとハンガーとハンガー支えがはずれます。




各部のなまえとはたらき

本体

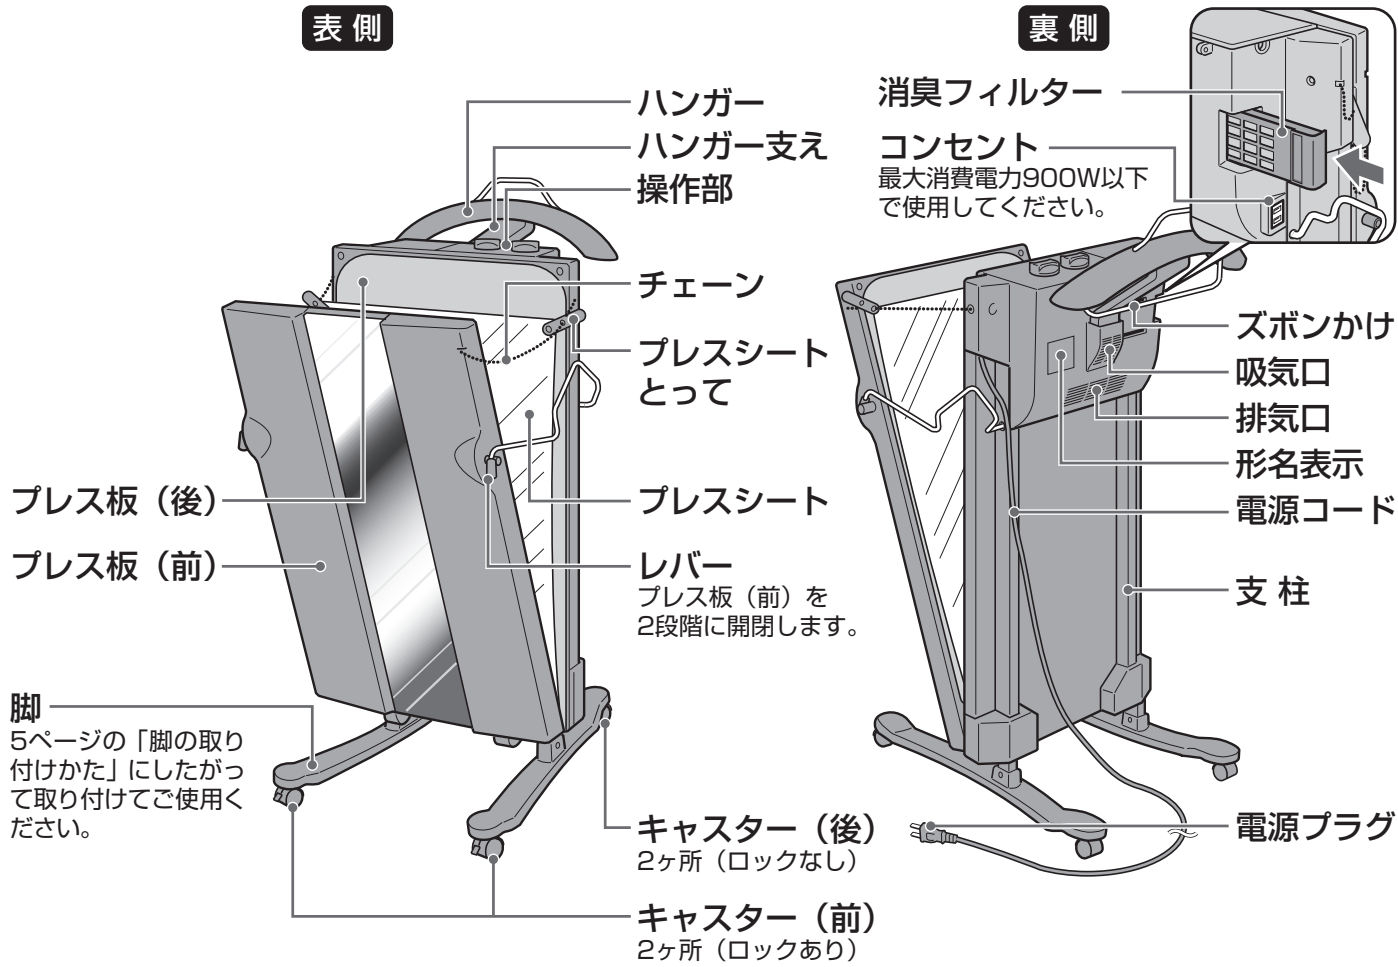

操作部

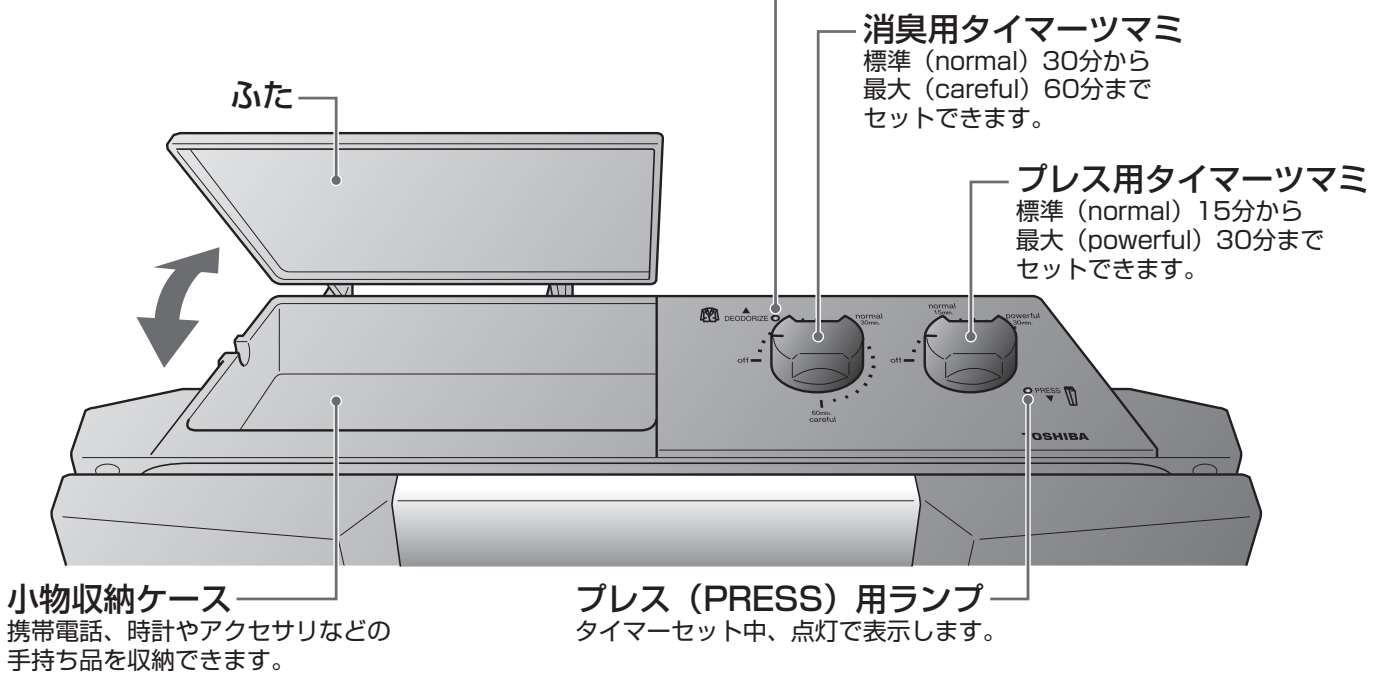

付属品


● 付属品収納箱に入っています。



脚の取り付けかた


● プラスドライバーをご用意ください。

1 ロック付のキャスターを前側にして脚を左右の支柱に差し込み、立てた状態にしてネジ穴位置が合うまで押し込む

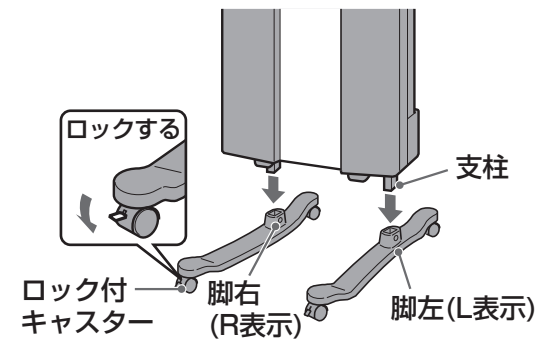

● 脚を取り付けるときは、キャスター (前) をロックしてください。
ロックしないと本体が移動する恐れがあります。

2 ネジをプラスドライバーで外側からしっかり締め付ける

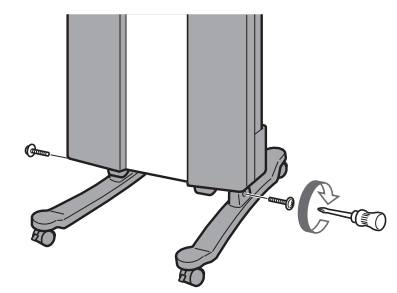


● ネジをななめに締めますと、ネジ山がつぶれますので、ネジ穴に合わせて、まっすぐに締めてください。

● 脚のネジ穴は外側になります。
ネジが内側にあるときは、左右が反対です。脚のネジ穴は外側にして組み立ててください。


● 脚には重いものをのせたり、お子様がのったりしないように注意してください。

ハンガーの取り付けかた

1 本体後の穴にハンガー支えを差し込む

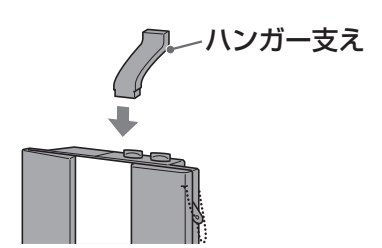


2 ハンガーをハンガー支えに差し込む

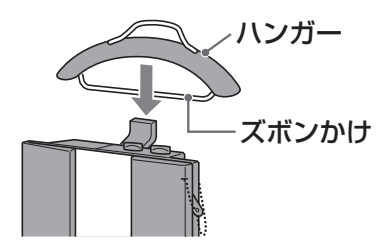

消臭フィルターの取り付けかた

消臭フィルター取り付け穴に消臭フィルターを差し込む

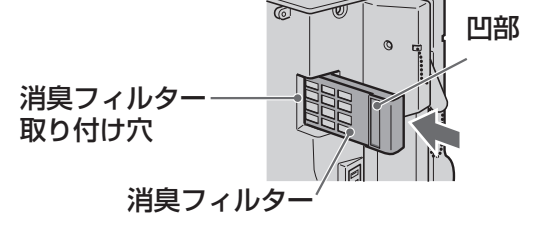

● 消臭フィルターの凹部を持って取り付け穴に、パチンと音がするまでしっかりと差し込んでください。

● 消臭フィルター取り付け穴は本体の裏側にあります。

お知らせ

● 消臭フィルター (消耗部品) については、9ページをご覧ください。

正しい使いかた

ズボンのプレスと衣類の消臭は独立した機能になっています。それぞれで設定してお使いください。


ズボンのプレス

PRESS 

1 プレス板（前）を開ける

レバーを上げて①プレス板（前）を開き、プレスシートを奥側に寄せる②




- レバーとプレス板（前）の間に手をはさまないように注意してください。

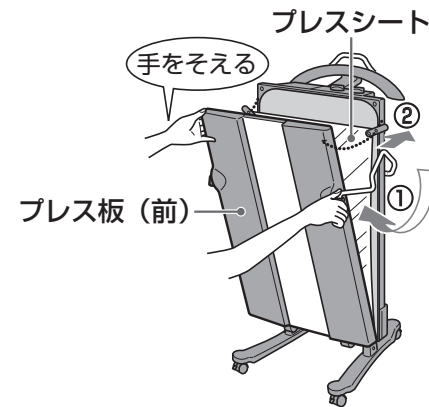

2 プレスシートをはさむようにズボンをセットする

ズボンのポケットに入っているものを出し、ファスナーとボタンをはずします




1. ズボンをプレス板（前）にセットし、すそ部を下方までおろし、ズボンのたるみを整える
2. ズボンの片方を持ち上げてから①、プレスシートをズボン側に寄せる②
3. 持ち上げたズボンをプレスシートをはさむようにおろし、再度ズボンのたるみを整える

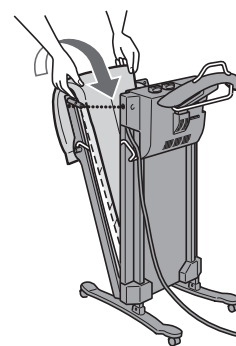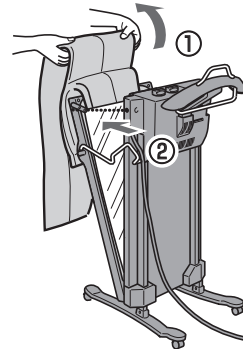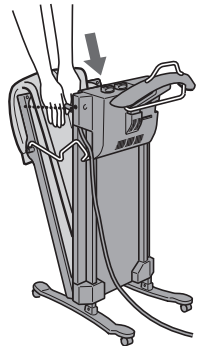

- 二重線防止のため、プレスシートはズボンの股の間に、必ずはさんでください。
- ズボンは、プレス板（前）の中央部にセットしてください。

3 プレス板（前）を閉じる


1. レバーをおろし1段目の位置までプレス板（前）を閉じる
2. ズボンを斜め前側に引き上げて整え、たるみをとる
3. レバーを下までしっかりと押してプレス板（前）を閉じる

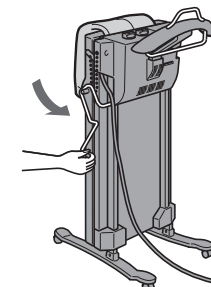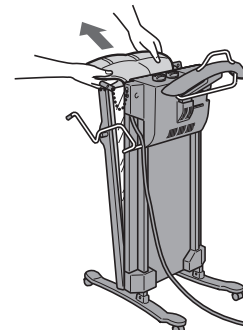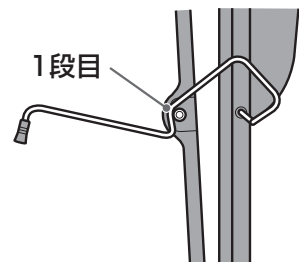

- ズボンのセットを終了した後で、もう一度ズボンを斜め前側に引き上げて、たるみをとってください。

4 電源プラグをコンセントに差し込む

- プレス用タイマーツマミを右に回してプレス時間をセットしてください。
- プレス時間は30分までセットできます。
- 15分以内にセットするときは15分までまわしてから戻してください。

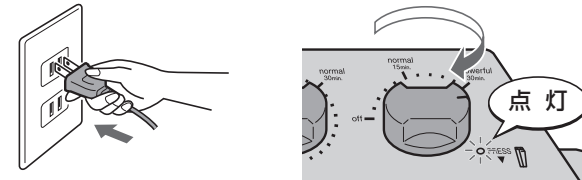


プレス時間のめやす
薄地のズボン 約15分
厚地のズボン 約30分

- 途中で使用を中止するときは、プレス用タイマーツマミを左に回して停止してください。

5 プレス完了

プレスが完了するとランプが消えます。

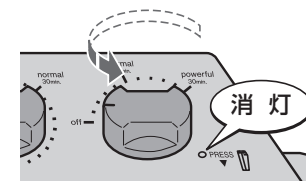


- プレス後は冷めるまで（約10分）そのままにしてください。仕上がりが一層よくなります。
- ご使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

衣類の消臭


DEODORIZE 

- 消臭フィルターが本体にセットされていることを確認してください。

1 ハンガーをハンガー支えからはずす

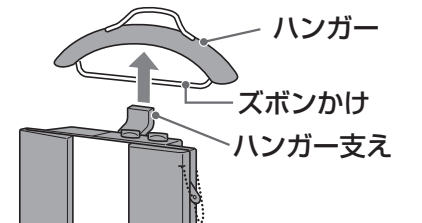


2 ハンガーに衣類やズボンをかけ、ハンガー支えにセットする

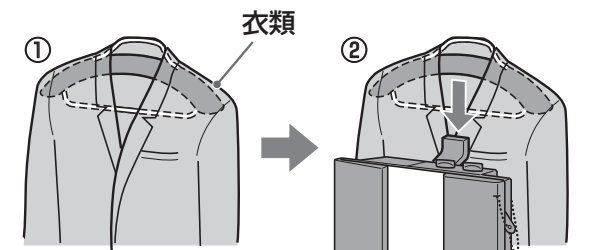

3 電源プラグをコンセントに差し込む


- 消臭用タイマーツマミを右にまわして消臭時間をセットしてください。
- 消臭時間は60分までセットできます。
- 30分以内にセットするときは30分までまわしてから戻してください。
- 消臭フィルターの使用期限は約6ヶ月間です。ご使用期限を過ぎましたらズボンプレスラーをお買い求めいただいた販売店で東芝ズボンプレスラー用消臭フィルターをお買い求めいただき、取り替えてください。

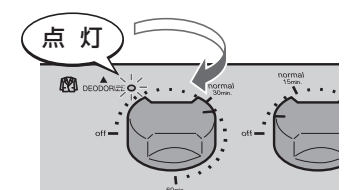

上手に使うコツ

お使いになる前に


- ズボンの折り目がほとんどない場合は、シワがよりやすいので最初だけアイロンで軽くおさえて折り目をつけてください。
- ズボンに霧ふきはしないでください。

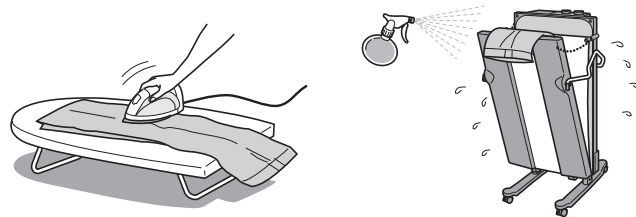

- 雨などでぬれたり、汗ばんだズボンは乾かしてからセットしてください。
- 薄手のズボンで特に繊維の細いものや裏地付きのものは、縫製部とズボンの足部の厚さの相違により、部分的に小ジワが生じる場合があります。そのときは、アイロンで小ジワを取りのぞいてください。（他の方法では小ジワは取れない場合があります。）
- 一度で使用になると、プレスシートが波状になる場合がありますが、仕上がりへの影響はありません。


ズボンのプレスと衣類の消臭が同時にできてとても便利

- ズボンのプレスと衣類の消臭は独立した機能になっています。それぞれ設定してお使いください。
- ズボンのプレスをしている間にジャケット（上着）などの消臭ができます。吸気口から吸い込んだ臭いを消臭フィルターで取りのぞき、クリーンな空気を排気口から出します。

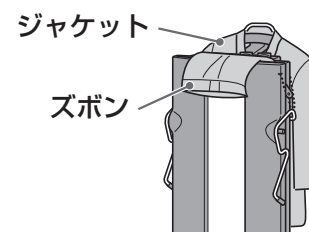


コンセント付きで携帯電話の充電などに使用でき便利

- ズボンのプレスや消臭中に携帯電話などの充電に使用できます。（ただし、最大消費電力900W以下で使用してください。）

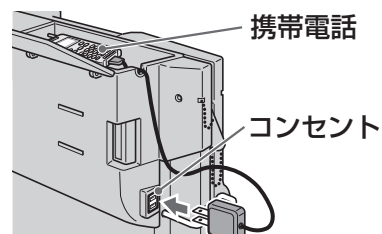

小物入れが付いて便利

- 携帯電話、時計やアクセサリなどの手持ち品を収納できます。

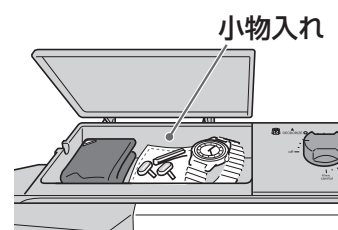


お願い

- ヘヤードライヤーなど消費電力が900W以上の電気器具はこのズボンプレッサーのコンセントでは使用しないでください。故障の原因になります。

お手入れのしかた


本体外側

- やわらかい布に中性洗剤を入れたぬるま湯を含ませてふいたあと、洗剤分が残らないようにきれいな水を含ませたやわらかい布でかたくしぼってからふき取ってください。

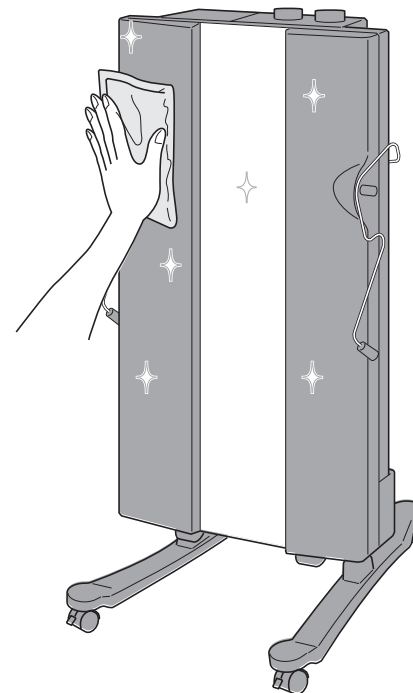

プレス板の内側

- プレス板の内側はぬれた布でふかないでください。故障の原因になります。

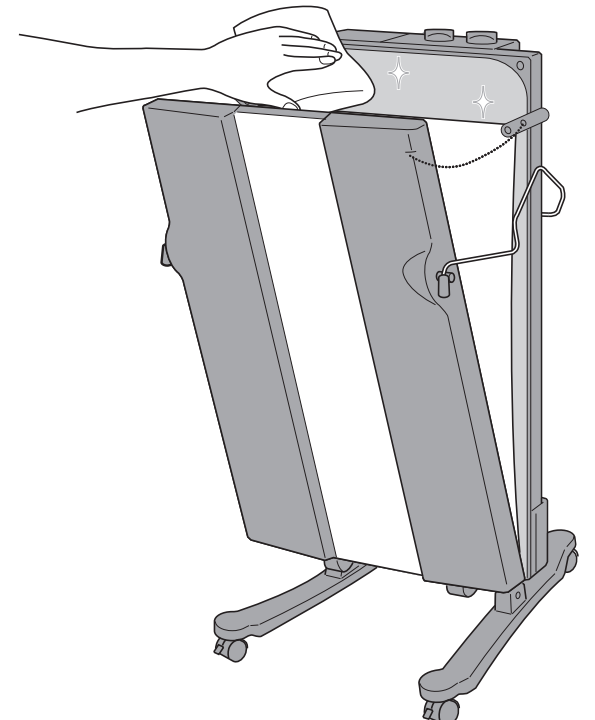


お願い


- みがき粉やたわし、ベンジン、アルコール・シンナー・化学ぞうきん、住宅用・住宅家具用合成洗剤、カビ取り用洗剤などは使わないでください。変形や故障の原因になります。


フィルター交換

- 使用期限は約6ヶ月間です。使用期限を過ぎましたら交換してください。
- お求めは、お買い上げの販売店またはお近くの東芝ズボンプレッサー取扱店でズボンプレッサー用消臭フィルター HIP-F001 とご指定ください。

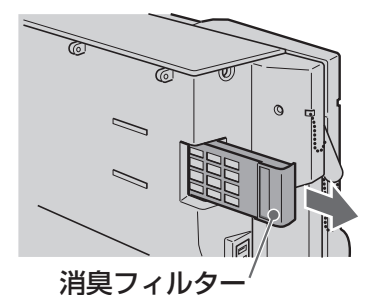

修理サービスを依頼するまえに

**警告**

**分解禁止**

分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

ご使用中にプレス板（後）があたたまらないときは、次の点をお調べください。

●電源プラグはコンセントからはずれていませんか	➡	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
●ランプは点灯していますか	➡	電源プラグをコンセントに差し込み、プレス用タイマーをセットしてください。
●プレス用タイマーをセットしていますか	➡	プレス用タイマーをセットしてください。

仕様

定 格	AC100V 288W（ヒーター：280W、消臭：8W） 50-60Hz 共用
大 き さ	高さ 約1075mm 幅 約514mm 奥行 約482mm
質 量	約11.5kg
温 度 ヒ ュ ー ズ	動作温度 99℃
電 源 コ ー ド	1.9m
付 属 品 （付属品収納箱に入っています。）	脚（キャスター付）…………… 2個 ハンガー…………… 1個 ハンガー支え…………… 1個 消臭フィルター※ …………… 1個 ネジ（組立用部品、ポリ袋に入れて脚にテープで止めてあります。）………… 2本

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

※消臭フィルターについて

試験機関	（財）日本食品分析センター
試験方法	アンモニアの脱臭効果試験
消臭の方法	消臭フィルター

- 消臭フィルターの使用期限は約6ヶ月です。
使用期限を過ぎましたら、お買い上げの販売店でお求めください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の12ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。

補修用性能部品の保有期間

- ズボンプレス機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

10ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、運転を停止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は……………

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。


■保証期間が過ぎているときは……………

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ……………

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ店名	電話（ ） —

**愛情点検**

長年ご使用のズボンプレス機の点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- タイマーランプが点灯中、電源コードを動かすと点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

11

保証とアフターサービス（つづき）

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-41** 受付時間：365日 24時間

携帯電話からのご利用は **0570-06-4114**（通話料：有料）

PHSなどからのご利用は **0173-38-3168**（通話料：有料）

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-86** 受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は **03-3426-1048**（通話料：有料）

FAXでのご利用は **03-3425-2101**（通話料：有料）

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ズボンプレッサー保証書

持込修理

形名	HIP-T100		
★お名前	ふりがな 様		
★お客様住所	〒 □□□-□□□□		
★電話	市外	市内	番号
★保証期間	本体	1年	
★ご購入日	★お買い上げ日 □□年 □□月 □□日から		
★販売店	住所・店名 電話		

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、
無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によ
って保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ
以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する
ものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ
いて詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担 当
	年 月 日		
	年 月 日		

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル） 電話（03）3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそ
った正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本
書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束
するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参の
うえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する
ことがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際
は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんの
で紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- （イ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障および
損傷。
 - （ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障および損傷。
 - （ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷等）、塩害、ガス害、
異常電圧で生じた故障および損傷。

- （二）本書のご提示がない場合。
 - （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入
のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - （ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された
場合の故障および損傷。
 - （ト）消耗部品の交換。
 - （チ）ご使用による器体、カバーの汚れ。
 - （リ）車輛、船舶などに備品として使用した場合に生じる故
障および損傷。
2. 出張修理を行なった場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のために取りはずした部品は特段のお申し出がない場
合は弊社にて引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理
がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センター
へご相談ください。

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動の
ために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報
保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社
リビング機器事業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）